


Procedimentos na urna eletrônica

ATENÇÃO! NÃO IMPRIMIR A ZERÉSIMA!


1. Conferir, na tela da urna eletrônica, a seção, a data e a hora;



2. Desligar a urna eletrônica na chave ou interruptor;
3. Retirar o lacre da memória de resultado;
4. Retirar a memória de votação;
5. Inserir a memória de Múltiplos Aplicativos;
6. Ligar a urna eletrônica na chave ou interruptor;
7. Será exibida a tela abaixo:

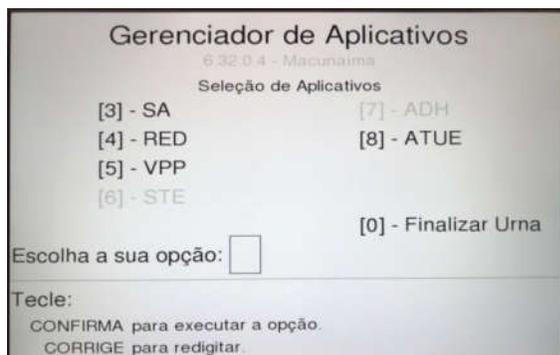


8. Escolher a opção [5] - VPP;
9. Será exibida a tela para a digitação do código:

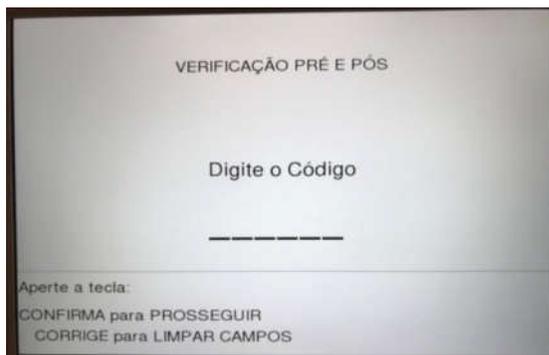


10. Digitar o Código **(123456)**;

11. Então será exibida a tela do menu do VPP;

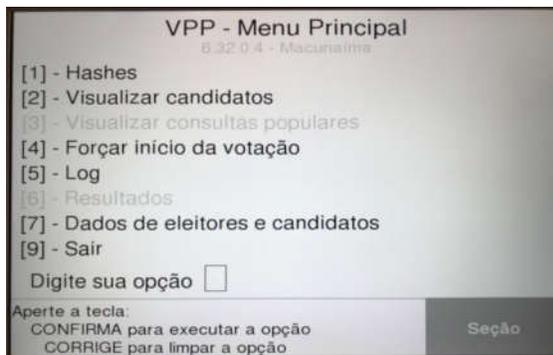

12. Escolher a opção [1] – Hashes;

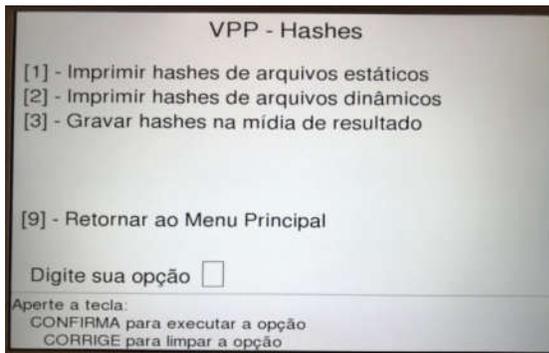


13. Escolher a opção [1] - Imprimir hashes de arquivos estáticos;

14. Ao final da impressão dos hashes a urna retorna para a tela do Menu de Impressão de Hashes;

Obs: Art. 67-D, § 2º O relatório de resumos digitais poderá ser impresso em até 3 (três) vias, mantendo-se, obrigatoriamente, uma cópia para compor a ata da auditoria e colocando-se as demais à disposição dos fiscais dos partidos políticos e dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público para eventual futura conferência dos resumos digitais com aqueles publicados no sítio do TSE.

15. Escolher a opção [9] - Retornar ao Menu Principal;

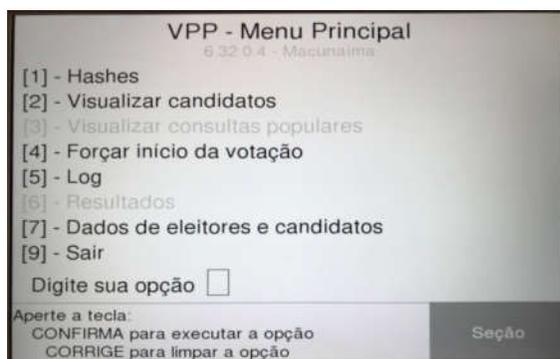


16. Escolher a opção [9] - Sair;

17. Desligar a urna na chave ou interruptor;

18. Inserir a memória AVPART;

19. Ligar a urna na chave ou interruptor;

20. A urna realizará as verificações das assinaturas;

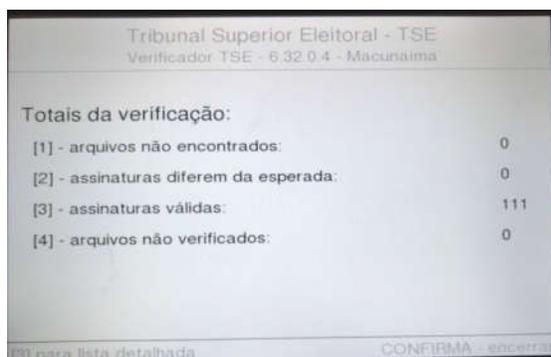

(urna 2015)

21. Pressionar CONFIRMA para finalizar;

22. Desligar a urna eletrônica na chave ou interruptor;

23. Retirar a memória AVPART;

24. Inserir a memória de votação;

25. Ligar a urna na chave ou interruptor;

26. A urna irá iniciar e exibir a tela de impressão da zerésima;



27. Lacrar o drive da memória de votação com o lacre de reposição.